IN SEARCH OF INCREDIBLE

Chromebox for meetings

Uživatelské Příručce

CZ9152
Druhá edice
Prosinec 2014

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků **http://support.asus.com**

Obsah

O této uživatelské příručce 4
Obsah balení 5

Seznámení s přístrojem *Chromebox for meetings*

Funkce 8
- Pohled zepředu 8
- Pohled zleva 9
- Pohled zezadu 10

Používání přístroje *Chromebox for meetings*

Začínáme 14
Připojení zobrazovacího panelu k přístroji *Chromebox for meetings* 14
- Připojení telefonu s možností hlasitého odposlechu 15
- Připojení kamery 16
- Připojte přijímač dálkového ovládání 17
- Připojení adaptéru střídavého napájení k přístroji *Chromebox for meetings* 18
- Zapnutí přístroje *Chromebox for meetings* 20

Konfigurování zařízení *Chromebox for meetings*

Než začnete používat toto zařízení pro videokonference 22
- Požadavky na instalaci 22
- Instalace systému 24
- Zaregistrujte vaše zařízení 27

Uskutečnění videovolání 30
- Vytvoření videovolání 30
- Opuštění videovolání 30

Správa zařízení a místností 31

Odstraňování problémů 39

Odstranění problému 40
- Správa zařízení a místností 40

Nápověda a podpora 40

Přílohy

Bezpečnostní informace 42
Regulatorní informace 44
Kontaktní informace společnosti ASUS 51

O této uživatelské příručce

Tato uživatelská příručka obsahuje informace o hardwarový a softwarových funkcích přístroje *Chromebox for meetings*, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Seznámení s přístrojem *Chromebox for meetings*

Tato kapitola podrobně popisuje hardwarové komponenty přístroje *Chromebox for meetings*.

Kapitola 2: Používání přístroje *Chromebox for meetings*

Tato kapitola uvádí informace o používání přístroje *Chromebox for meetings*.

Chapter 3: Konfigurování zařízení *Chromebox for meetings*

Tato kapitola obsahuje pokyny pro nastavení zařízení *Chromebox for meetings* pro videokonference.

Odstraňování problémů

Tato část obsahuje pokyny pro odstranění problémů, se kterými se můžete setkat při používání zařízení *Chromebox for meetings*.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k *Chromebox for meetings*.

Konvence použité v této uživatelské příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

TIP: Tato zpráva obsahuje radu, která může pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástek Chromebox for meetingsu a dat.

Obsah balení

Balíček *Chromebox for meetings* obsahuje následující položky:

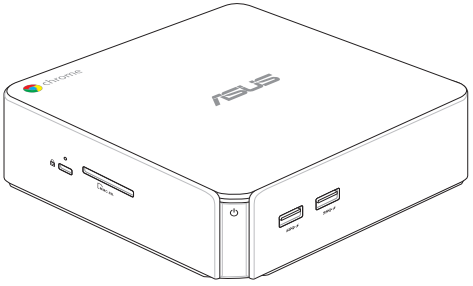

Chromebox for meetings

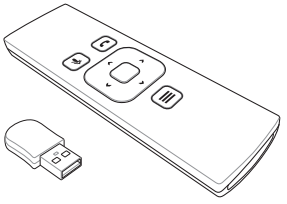

Dálkový ovladač a přijímač

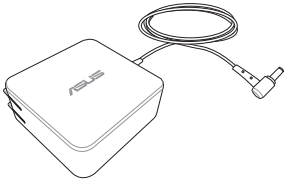

Adaptér střídavého napájení*

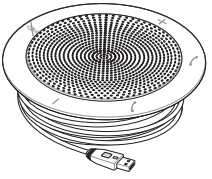

Reproduktor

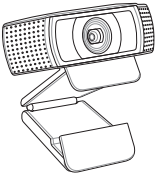

Fotoaparát

6 stop kabelu HDMI

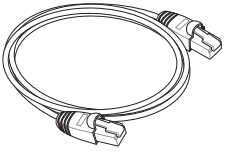

15 stop ethernetového kabelu CAT5e

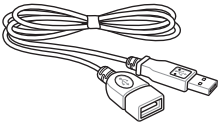

15 stop pasivního prodlužovacího USB kabelu

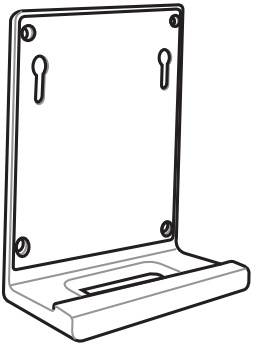

Montážní držák tvaru L

Technická dokumentace

Podložka na stůl

Montážní výstroj

**Přiložený napájecí adaptér se může lišit podle oblasti.*

POZNÁMKY:

- Dojde-li během záruční doby při normálním a správném používání k selhání nebo nefungování tohoto přístroje nebo jeho součástí, přineste záruční list do servisního střediska ASUS pro výměnu závadných dílů.
- Některé přiložené příslušenství s může u různých modelů lišit. Podrobnosti o tomto příslušenství viz příslušné uživatelské příručky.

1

Seznámení s přístrojem Chromebox for meetings

Funkce

Pohled zepředu

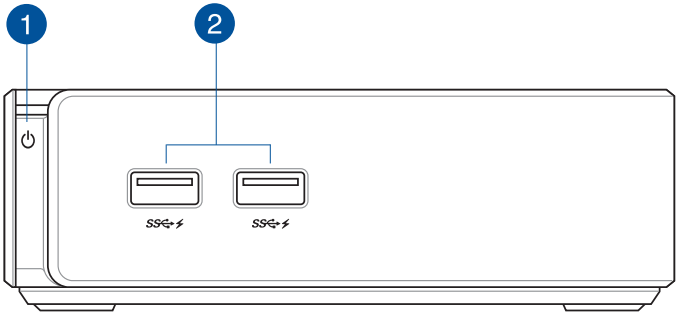

1 Tlačítko napájení

Vypínač slouží k zapnutí, vypnutí nebo zamknutí zařízení *Chromebox for meetings*.

Když jste přihlášeni, stisknutím vypínače zamknete zařízení *Chromebox for meetings*; poté budete vyzváni k zadání hesla k účtu.

Pokud se nacházíte na přihlašovací obrazovce nebo v aplikaci Hangouts, stisknutím vypínače vypnete zařízení *Chromebox for meetings*.

2 Port USB 3.0

Tento port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) podporuje přenosovou rychlost až 5 Gbit/s a je zpětně slučitelný s USB 2.0. Tyto porty rovněž podporují technologii Battery Charging 1.2, která umožňuje nabíjet vaše USB zařízení.

Pohled zleva

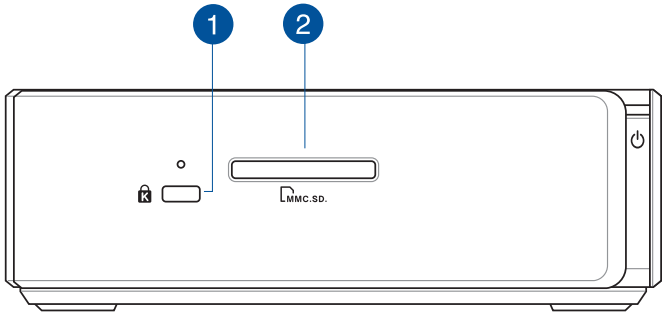

1 Bezpečnostní zámek Kensington

Bezpečnostní zámek Kensington umožňuje zabezpečit přístroj *Chromebox for meetings* bezpečnostními produkty Kensington®.

2 Čtečka paměťových karet typu flash

Zabudovaná čtečka karet umožňuje zápis a čtení karet MMC/SD.

Pohled zezadu

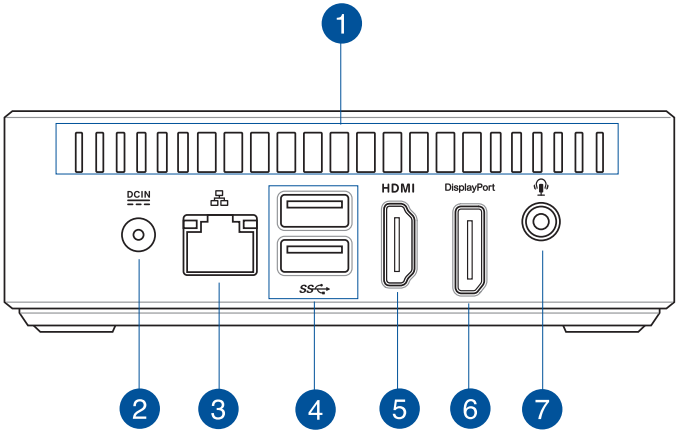

1 Větrací otvory

Ventilátory umožňují vstup chladnějšího vzduchu do skříně přístroje *Chromebox for meetings*.

DŮLEŽITÉ: Pro zajištění optimálního rozptylu tepla a větrání vzduchu nesmí být větrací otvory zablokované.

2 DCIN Vstup napájení

Napájecí adaptér konvertuje střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdířce. Tato zdířka slouží k napájení *Chromebox for meetings*. Aby se zabránilo poškození *Chromebox for meetings*, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.

VAROVÁNÍ! Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

3

Port LAN

Osmikolíkový port lokální sítě RJ-45 podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení do lokální sítě.

4

Port USB 3.0

Tento port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) podporuje přenosovou rychlost až 5 Gbit/s a je zpětně slučitelný s USB 2.0.

5 HDMI

Port HDMI

Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje zobrazení na podporovaném větším externím zařízení Full-HD, například na televizoru LCD nebo monitoru.

6 DisplayPort

DisplayPort

Port DisplayPort odesílá digitální výstup vysoké kvality z přístroje *Chromebox for meetings* do zobrazovacího zařízení, například LCD TV nebo HD monitoru.

7

Kombinovaný port pro připojení sluchátek/ mikrofonu

Tento kombinovaný port pro připojení sluchátek/ mikrofonu umožňuje připojení vstupu/výstupu zvuku systému k reproduktorům se zesilovačem, sluchátkům nebo k telefonům s možností hlasitého odposlechu.

2

Používání přístroje Chromebox for meetings

Začínáme

Připojení zobrazovacího panelu k přístroji *Chromebox for meetings*

K přístroji *Chromebox for meetings* lze připojit zobrazovací panel nebo projektor vybavený následujícími konektory:

- Konektor HDMI
- DisplayPort
- Konektor DVI (použito s adaptérem HDMI–DVI)

POZNÁMKA: Adaptér HDMI–DVI je třeba zakoupit samostatně

Pokyny pro připojení zobrazovacího panelu k přístroji *Chromebox for meetings*:

Připojte kabel zobrazení k portu HDMI nebo DisplayPort

Připojení zobrazovacího zařízení prostřednictvím portu HDMI

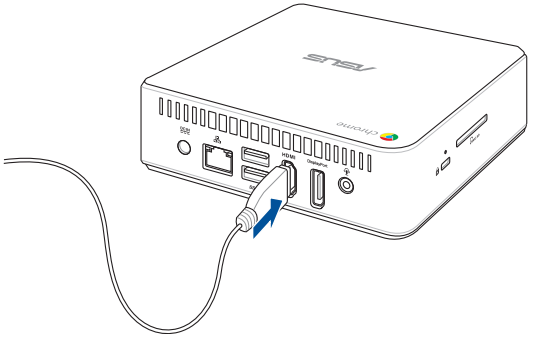

Připojení zobrazovacího zařízení prostřednictvím DisplayPort

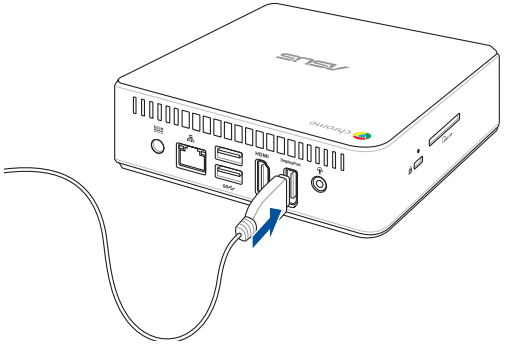

Připojení telefonu s možností hlasitého odposlechu

Telefon s možností hlasitého odposlechu můžete připojit k libovolnému portu USB 3.0 zařízení *Chromebox for meetings*.

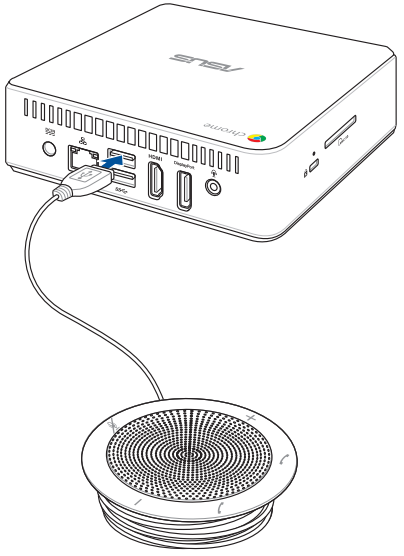

POZNÁMKA: Při připojování telefonu s možností hlasitého odposlechu můžete konzultovat následující technickou dokumentaci: http://www.jabra.com/products/pc_headsets/jabra_speak__410_series/jabra_speak_410_ms.

Připojení kamery

Kameru můžete připojit k libovolnému portu USB 3.0 zařízení *Chromebox for meetings*.

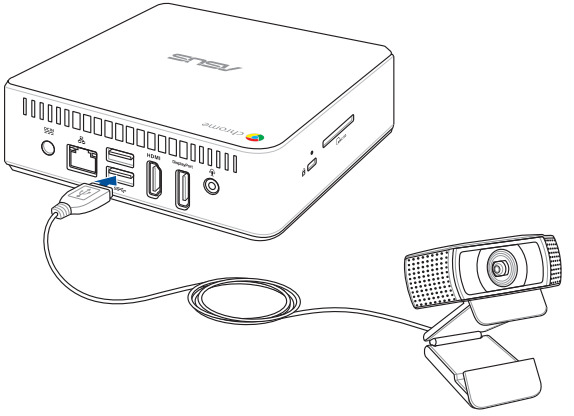

POZNÁMKA: Při připojování kamery můžete konzultovat následující technickou dokumentaci: http://www.logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf.

Připojte přijímač dálkového ovládání

Připojte adaptér přijímače dálkového ovládání k portu USB 3.0 na předním panelu zařízení *Chromebox for meetings*.

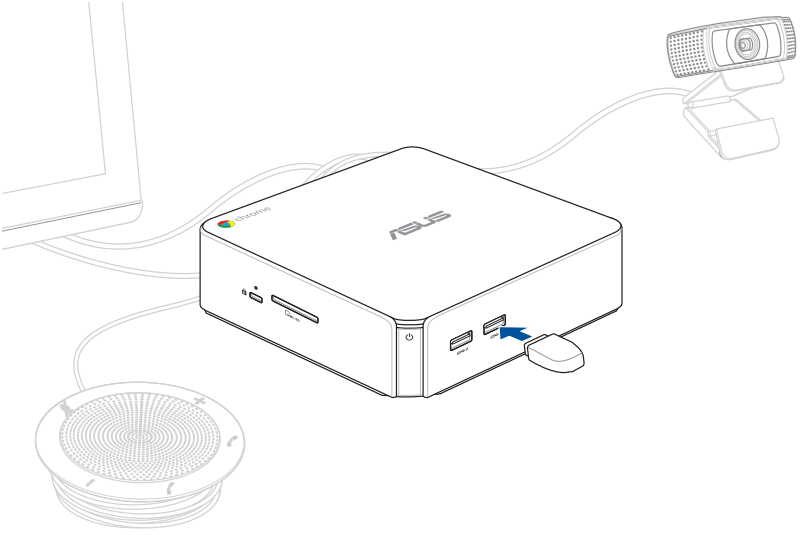

Sejměte chránič baterie proti vybití z dálkového ovladače

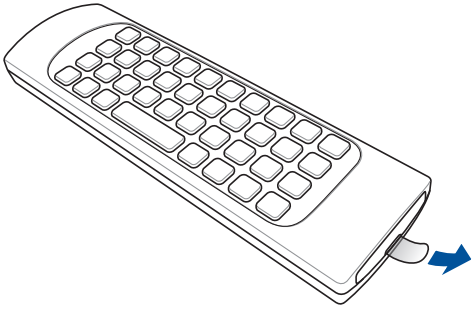

POZNÁMKA: Dálkový ovladač a přijímač se párují při výrobě a po aktivaci by se měly automaticky spárovat.

Připojení adaptéru střídavého napájení k přístroji *Chromebox for meetings*

Pokyny pro připojení adaptéru střídavého napájení k přístroji *Chromebox for meetings*:

A. Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.

B. Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu *Chromebox for meetings*.

> **POZNÁMKA:** Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelu a vašem regionu.

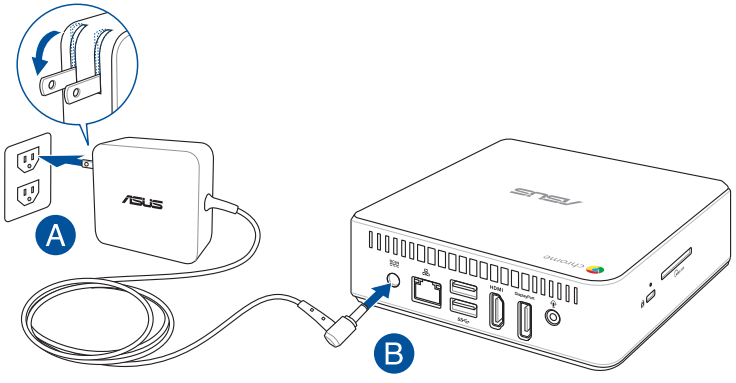

DŮLEŽITÉ!

- Důrazně doporučujeme používat pouze adaptér střídavého napájení a napájecí kabel dodané s přístrojem *Chromebox for meetings*.
- Při používání přístroje *Chromebox for meetings* důrazně doporučujeme používat uzemněnou elektrickou zásuvku.
- Elektrická zásuvka musí být snadnou přístupná a v blízkosti vašeho *Chromebox for meetings*u.
- Chcete-li odpojit *Chromebox for meetings* od hlavního zdroje napájení, odpojte jej od elektrické zásuvky.

POZNÁMKA:

Informace o napájecím adaptéru:

- Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
- Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
- Jmenovitý výstupní proud: 3.42A (65W)
- Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc

Zapnutí přístroje *Chromebox for meetings*

Stisknutím vypínače zapněte přístroj *Chromebox for meetings*.

DŮLEŽITÉ: Před zapnutím zařízení *Chromebox for meetings* zkontrolujte, zda jsou řádně připojeny všechny periferie (telefon s možností hlasitého odposlechu, kamera, dálkový ovladač a přijímač) a síťový napájecí adaptér.

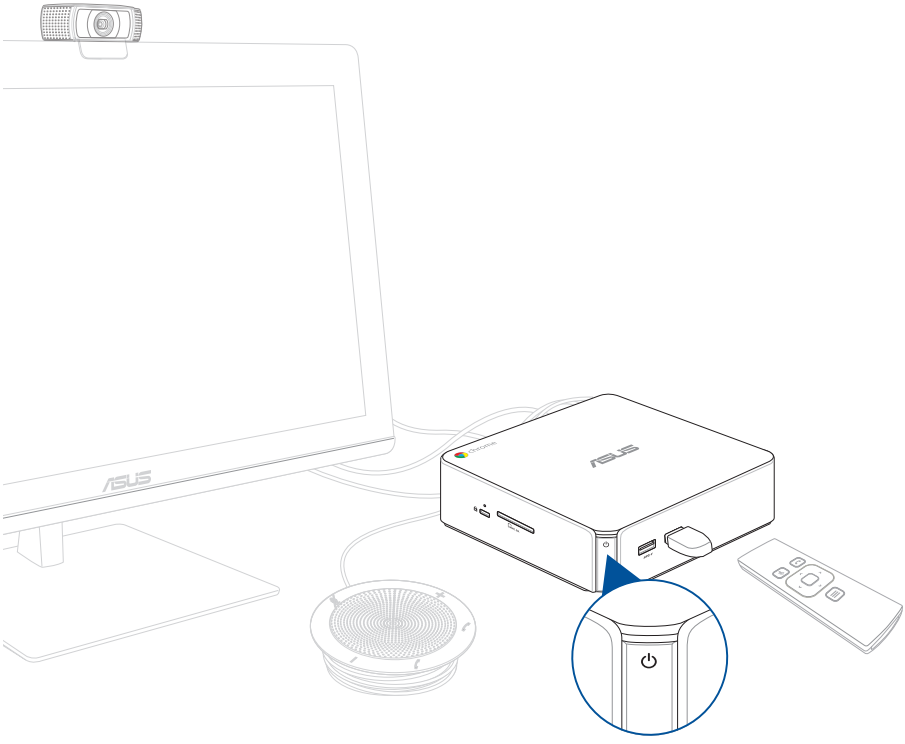

3

Konfigurování zařízení Chromebox for meetings

Než začnete používat toto zařízení pro videokonference

Požadavky na instalaci

Velikost a uspořádání místnosti

Systém *Chromebox for meetings* je určen pro konferenční místnost pro 3 - 6 osob, nicméně funguje dobře v místnostech pro 2 - 10 osob. Doporučujeme místnost s dlouhým stolem s monitorem na jednom konci (optimální) nebo s kulatým stolem. Nedoporučujeme používat systém *Chromebox for meetings* v místnostech, které jsou uspořádány ve stylu školní třídy.

Místnost musí mít následující vybavení:

- Aktivní internetový port (pro pevné připojení k síti)
- Elektrická zásuvka

Požadavky sítě

Zařízení *Chromebox for meetings* lze použít s pevnými i bezdrátovými sítěmi. Požadavky sítě jsou stejné, jako pro aplikaci Hangouts. Navíc doporučujeme minimální šířku pásma 1 Mb/s nebo 2 Mb/s (odesílání/příjem) pro skupinové videokonference.

> **TIP:** Ačkoli lze připojit zařízení *Chromebox for meetings* k síti bezdrátově, pro dosažení optimální kvality zvuku a videa doporučujeme použít pevné připojení.

Požadavky na prostor

- Pro instalaci nebo umístění zařízení *Chromebox for meetings* na stůl je zapotřebí volné místo 50 mm x 145 mm x 145 mm / 1,97 palců x 5,71 palců x 5,71 palců (V x Š x D).
- Pro instalaci telefonu s možností hlasitého odposlechu na stůl nebo na stěnu je zapotřebí volné místo alespoň 55 mm x 140 mm x 150 mm / 2,17 palců x 5,51 palců x 5,91 palců (V x Š x D).
- Univerzální hákový držák na kameře odpovídá šířce nejběžnějších monitorů.

Požadavky na zobrazení a umístění

Zařízení *Chromebox for meetings* lze používat s LCD, LED, plazmovými a projektorovými monitory a televizory. Zobrazovací zařízení musí být vybaveno vstupem HDMI nebo DisplayPort. Rozlišení obrazovky musí být alespoň 1280 x 720 pixelů. Pro optimální kvalitu videa doporučujeme rozlišení 1920 x 1080 pixelů. Zobrazovací zařízení lze umístit na stůl proti jedné stěně nebo připevnit na stěnu nebo strop pro jednotku projektoru. Pozor: v případě montáže zobrazovacího zařízení bude třeba vrtat otvory a zakrývat kabely. Máte-li v místnosti stávající videokonferenční systém, pravděpodobně bude možné stávající uspořádání přizpůsobit systému *Chromebox for meetings*.

Umístění telefonu s možností hlasitého odposlechu

Optimální umístění telefonu s možností hlasitého odposlechu závisí na velikosti a rozvržení konferenční místnosti:

- V místnostech, ve kterých účastníci sedí na jednom konci místnosti proti zobrazovacímu zařízení, doporučujeme umístit telefon s možností hlasitého odposlechu na jeden konec stolu co nejblíže zařízení *Chromebox for meetings* a zobrazovacího zařízení.
- Ve větších místnostech, ve kterých účastníci sedí a hovoří okolo stolu nezávisle na umístění zobrazovacího zařízení, doporučujeme umístit telefon s možností hlasitého odposlechu doprostřed stolu.

Konektory a příslušenství

V závislosti na vašem uspořádání budete pravděpodobně potřebovat následující položky:

- Ethernetový kabel CAT5e pro pevné připojení k síti (součást dodávky)
- Nástěnný držák *Chromebox for meetings* pro montáž na stěnu (součást dodávky)
- Prodlužovací kabel USB pro kameru pro vzdálenosti přesahující 5 stop (jeden kabel součástí dodávky)
- Prodlužovací kabel USB pro telefon s možností hlasitého odposlechu pro vzdálenosti přesahující 3 stopy (jeden kabel součástí dodávky)

> **TIP:** Potřebujete-li prodlužovací kabely pro kameru i telefon s možností hlasitého odposlechu, můžete zakoupit druhý samostatně.

- Kabelovody pro případnou nástěnnou montáž

POZNÁMKA: Kabelovody pro nástěnnou montáž nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.

DŮLEŽITÉ: Dodaný kabel pro kameru má délku 5 stop a dodaný kabel pro telefon s možností hlasitého odposlechu má délku 3 stopy. Pokud vaše uspořádání zobrazovacího zařízení, zařízení *Chromebox for meetings* a periferií vyžaduje delší vzdálenosti, bude pravděpodobně třeba zakoupit dodatečné prodlužovací kabely USB.

Instalace systému

Proveďte instalaci zařízení *Chromebox for meetings*

Zařízení *Chromebox for meetings* můžete nainstalovat za zobrazovací zařízení. Chcete-li připevnit zařízení *Chromebox for meetings* k vašemu zobrazovacímu zařízení nebo do libovolného umístění, které je kompatibilní se standardem VESA (100 mm), použijte montážní držák. Montážní držák je součástí dodávky zařízení *Chromebox for meetings*.

Umístění kamery

Umístěte kameru na horní stranu zobrazovacího zařízení.

TIP: Udržujte kameru co nejblíže výšce očí.

Připojení kabelů

Pomocí dodaných kabelů a snímače připojte zařízení *Chromebox for meetings* k ostatním součástem systému:

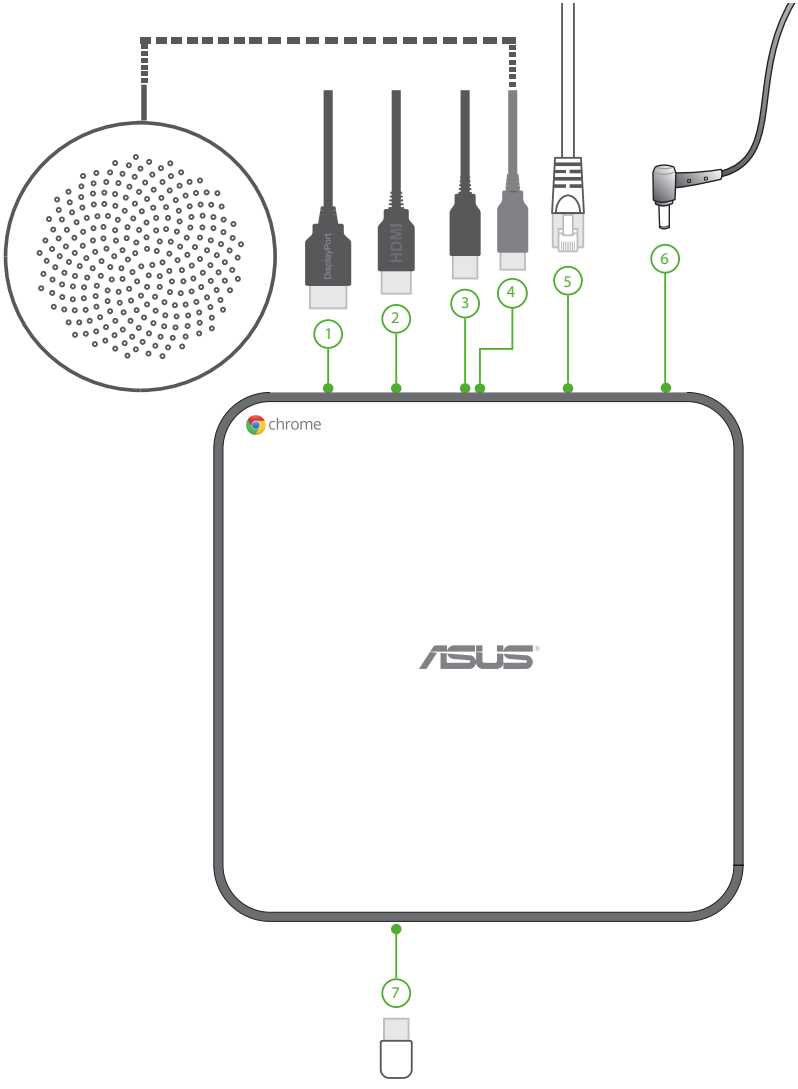

1. K portu DisplayPort připojte zobrazovací zařízení s konektorem DisplayPort.
2. K portu HDMI připojte zobrazovací zařízení s konektorem HDMI.

3. Port USB 3.0 slouží k připojení kamery.
4. Port USB 3.0 slouží k připojení sestavy telefonu s možností hlasitého odposlechu.
5. Port LAN slouží k připojení směrovače.

> **TIP:** Ačkoli lze připojit zařízení *Chromebox for meetings* k síti bezdrátově, pro dosažení optimální kvality zvuku a videa doporučujeme použít pevné připojení.

6. Port napájení slouží k připojení k elektrické zásuvce.

> **DŮLEŽITÉ:** Připojení k elektrické zásuvce proveďte jako poslední po dokončení všech ostatních připojení.

7. Port USB 3.0 slouží k připojení přijímače dálkového ovládání.

Pokyny pro připojení vašeho konkrétního modelu lze nalézt na webových stránkách produktu *Chromebox for meetings*.

Zaregistrujte vaše zařízení

Kompletní základní registrace

Tyto část obsahuje postup základní registrace, která vyhovuje většině uživatelů. Chcete-li se seznámit s dalšími volbami, které se zobrazují během registrace, viz **Select other enrollment options (Výběr dalších voleb registrace)**.

TIP: Doporučujeme připojit USB klávesnici pro usnadnění zadávání registračních údajů. Používáte-li dálkový ovladač, procházejte promítací plochu podle následujících pokynů:

- Stisknutím vpravo přejdete na další pole.
- Stisknutím vlevo se vrátíte na předchozí pole.
- Stisknutím nahoru nebo dolů můžete procházet seznam pro každé pole.
- Stisknutím tlačítka **Select (Vybrat)** provedete výběr.

Pokyny pro dokončení základní registrace:

1. Zapněte zobrazovací zařízení.
2. Zapněte zařízení *Chromebox for meetings*.
3. Ověřte nebo změňte váš jazyk, rozložení klávesnice a síť.

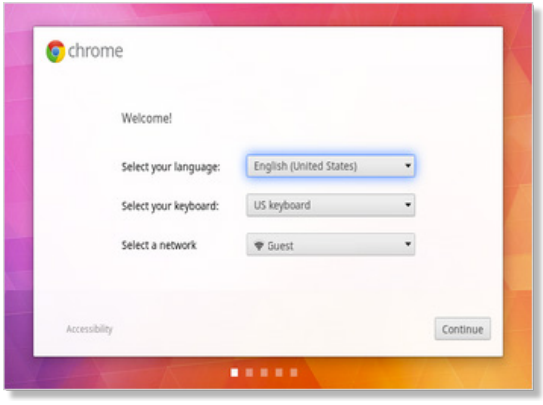

TIP: Pokud vaše síť není uvedena v seznamu **Select a network (Výběr sítě)**, vyberte volbu **Join Network (Připojit síť)** a zadejte správná nastavení. Pokud nastavení neznáte, požádejte o ně správce vaší sítě.

4. Vyberte volbu **Continue (Pokračovat)**.
5. **Přijměte** podmínky Google Chrome OS.
6. Přihlaste se pomocí vaší e-mailové adresy a hesla Google Apps.

TIP: Zadáváte-li heslo pomocí dálkového ovladače, může se celé heslo zobrazit na ploše. Chcete-li, aby bylo vaše heslo při zadávání skryto, použijte USB klávesnici.

7. Registrace proběhne automaticky. Po dokončení registrace klepněte na tlačítko **Done (Hotovo)**.
8. Když se zobrazí obrazovka aplikace Hangouts, podle zobrazených pokynů otestujte vaší kameru a telefon s možností hlasitého odposlechu.

TIP:

Pokud během testu nevidíte obraz nebo neslyšíte zvuk:

- Před zapnutím vašeho zařízení zkontrolujte, zda jsou kamera a telefon s možností hlasitého odposlechu připojeny k *Chromebox for meetings*.
- Zkontrolujte, zda jsou kamera a telefon s možností hlasitého odposlechu řádně připojeny k vašemu zařízení.
- Odpojte a znovu připojte kabely a potom restartujte zařízení.

9. Klepáním na obrazovky zobrazujte tipy na používání zařízení *Chromebox for meetings*.

Na konci registrace se na obrazovce zobrazí adresa URL stránky tohoto zařízení v konzole správce *Chromebox for meetings*. Pomocí této adresy URL musí uživatel-správce přidat do zařízení online kalendář místnosti pro aktivaci plánovaných schůzek.

Výběr dalších voleb registrace

Většina uživatelů může využít jednoduchou registraci, která je popsána v části Kompletní základní registrace. Pro uživatele, kteří chtějí přizpůsobit nastavení a dozvědět se více, jsou k dispozici další volby. Tyto volby jsou zobrazeny na druhé registrační obrazovce s výjimkou usnadnění přístupu, které je zobrazeno na obou obrazovkách:

Usnadnění přístupu. Volby usnadnění přístupu zahrnují větší písmo a ukazatel myši, hlasové pokyny a další. Zde vybrané volby se vztahují pouze na nastavení, nikoli na používání *Chromebox for meetings*. Chcete-li vybrat odkaz na usnadnění přístupu pomocí dálkového ovladače, přejděte na tlačítko **Continue (Pokračovat)** nebo **Accept and continue (Přijmout a pokračovat)** a stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.

Odešlete informace o používání a havárii společnosti Google. Povolíte-li zařízení odesílat informace společnosti Google, pomůžete nám vylepšovat operační systém Chrome OS pro všechny uživatele. Další informace o této volbě zobrazíte klepnutím na zobrazený odkaz **Learn more (Další informace)**.

Nastavení zabezpečení systému: Přečtěte si další informace o nastavení zabezpečení *Chromebox for meetings*.

Podmínky Google Chrome OS: Používáte-li dálkový ovladač, přejděte na tlačítko Accept and continue (Přijmout a pokračovat) a potom stisknutím tlačítka se šipkou vpravo přesuňte ukazatel do okna s podmínkami. Uvnitř okna si můžete posouváním nahoru a dolů přečíst podmínky.

Uskutečnění videovolání

Vytvoření videovolání

Plánování schůzky, která zahrnuje videovolání, je snadné. Vaše pozvání do kalendáře bude obsahovat vše, co lidé potřebují k tomu, aby se připojili z místnosti nebo z osobního zařízení.

1. Přihlaste se prostřednictvím vašeho účtu Google Apps.
2. Otevřete Kalendář Google nebo zadejtegoogle.com/calendar do adresního řádku.
3. Klepnutím na **Create (Vytvořit)** naplánujte akci.
4. Zadejte podrobnosti o akci - název, datum, čas a hosty.
5. Klepněte na **Rooms, etc. (Místnosti atd.)** na pravé straně stránky.
6. Zadejte název místnosti se zařízením *Chromebox for meetings* a potom klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
7. Po rezervaci místnosti klepněte na **Add video call (Přidat videovolání)**.
8. Videovolání můžete přiřadit libovolný název, ale použijte krátký a jedinečný název. (Název může obsahovat 15 znaků nebo méně.)
9. Klepnutím na tlačítko **Save (Uložit)** odešlete ostatním pozvání, které obsahuje odkaz na videovolání.

Opuštění videovolání

I když jste videovolání vytvořili, jeho opuštění neznamená, že ukončíte volání pro každého účastníka schůzky. Znamená to pouze, že odcházíte. Videovolání bude pokračovat, dokud jej neopustí poslední účastník.

Z místnosti

Stiskněte ikonu červeného sluchátka na dálkovém ovladači nebo na sluchátku.

Správa zařízení a místností

Zkontrolujte nastavení konzole správce pro videokonferenční zařízení Google

Aby bylo možné spravovat zařízení *Chromebox for meetings* z konzole správce, musíte zkontrolovat, zda je správně nastaveno vaše časové pásmo. Můžete rovněž nastavit restartování zařízení *Chromebox for meetings* v naplánovaném intervalu.

1. V notebooku nebo jiném zařízení se přihlaste ke konzole správce Google.
2. Klepněte na **Device management (Správa zařízení)** a potom napravo od **Hangouts device management (Správa zařízení Hangouts)** klepněte na **Settings (Nastavení)**.
3. (Volitelně) Do pole **Scheduled reboot (Plánovaný restart)** zadejte počet do provedení restartu. Například chcete-li, aby se vaše zařízení restartovala každých pět dní, zadejte **5**.
4. Zkontrolujte, zda je v poli **Time Zone (Časové pásmo)** v dolní části obrazovky vybráno vaše správné časové pásmo.

Přiřaďte vaše videokonferenční zařízení Google k online kalendáři místnosti

Po zaregistrování zařízení *Chromebox for meetings* v místnosti musí uživatel-správce přiřadit zařízení k online kalendáři místnosti. Tento kalendář umožňuje uživatelům plánovat videokonference pomocí systému *Chromebox for meetings*.

> **TIP:** Chcete-li používat zařízení *Chromebox for meetings* pro schůzky ad hoc, není třeba jej přiřazovat k online kalendáři.

Na konci registrace se na obrazovce zobrazí adresa URL konzole správce *Chromebox for meetings*. Pokud jste uživatel-správce, postupujte podle následujících kroků:

1. V notebooku nebo jiném zařízení zkopírujte adresu URL konzole správce do webového prohlížeče.
2. Po zobrazení obrazovky pro přihlášení se přihlaste ke konzole správce prostřednictvím vašeho účtu Google Apps. Pokud jste již ke svému účtu přihlášeni, tato obrazovka se nezobrazí.

3. Zobrazí se obrazovka správy zařízení *Chromebox for meetings*. Klepněte na tlačítko **Add calendar and room resource (Přidat kalendář a místnost)**.

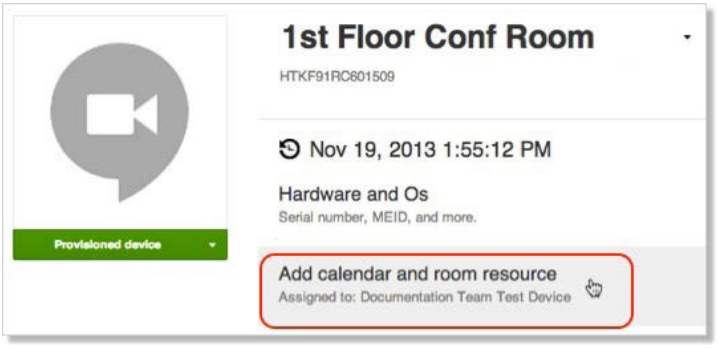

4. Na pravé straně obrazovky klepněte na položku **Unassigned (Nepřiřazeno)** a proveďte některý z následujících postupů:

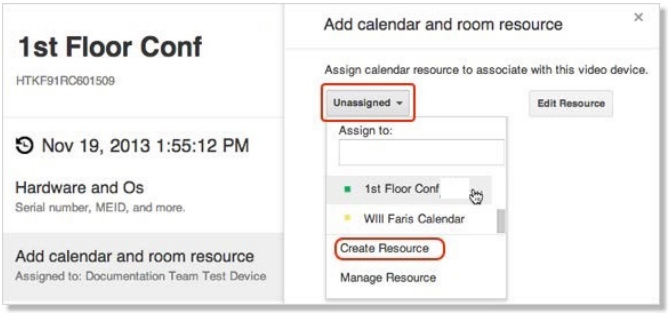

- Pokud je v seznamu uvedena místnost, ve které se nachází zařízení *Chromebox for meetings*, klepněte na název místnosti. Klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**.
- Pokud místnost není v seznamu uvedena, klepněte na tlačítko **Create Resource (Vytvořit prostředek)**. Zadejte název místnosti a volitelně typ prostředku a popis. Klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**. Chcete-li přiřadit vaše zařízení *Chromebox for meetings* k online kalendáři místnosti, klepněte na tlačítko **Unassigned (Nepřiřazeno)**, dále na název místnosti a na tlačítko **Save (Uložit)**.

Úpravy názvu zařízení

1. V notebooku nebo jiném zařízení se přihlaste ke konzole správce Google.
2. Klepněte na **Device management (Správa zařízení)** a potom napravo od **Hangouts device management (Správa zařízení Hangouts)** klepněte na **Devices (Zařízení)**.
3. Zobrazí se obrazovka s aktivními zařízeními *Chromebox for meetings*. Klepněte na zařízení, které chcete přejmenovat.
4. Klepněte na šipku napravo od názvu zařízení.

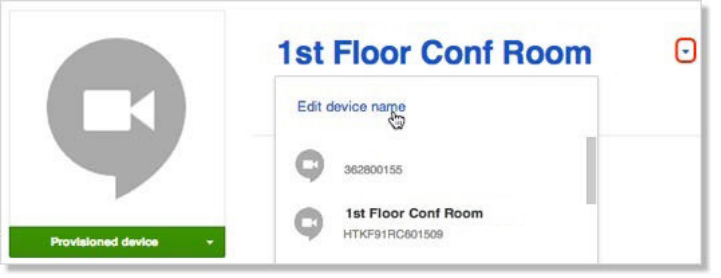

5. Klepněte na tlačítko **Edit device name (Upravit název zařízení)** .
6. Zadejte nový název a klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**.

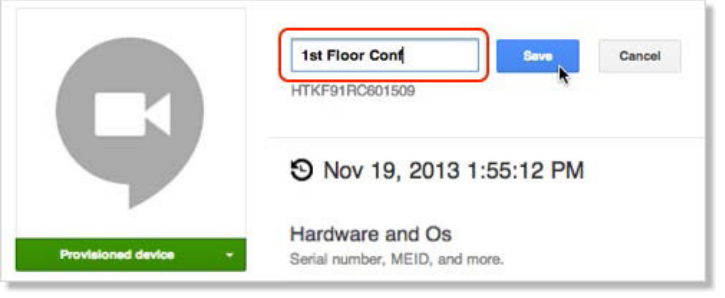

7. Zobrazí se obrazovka s dotazem, zda chcete zaktualizovat název prostředku kalendáře tak, aby odpovídal novému názvu zařízení. Vyberte volbu **Yes (Ano)** nebo **No (Ne)**.

> **TIP:** Když se název zařízení shoduje s názvem prostředku kalendáře, lze snadněji identifikovat přiřazení prostředku k zařízení.

Zobrazení informací o zařízení

1. V notebooku nebo jiném zařízení se přihlaste ke konzole správce Google.
2. Klepněte na **Device management (Správa zařízení)** a potom napravo od **Hangouts device management (Správa zařízení Hangouts)** klepněte na **Devices (Zařízení)**.
3. Zobrazí se obrazovka s aktivními zařízeními *Chromebox for meetings*. Klepněte na zařízení, jehož informace chcete zobrazit.
4. Klepněte na tlačítko **Hardware and Os (Hardware a operační systém)**. Na pravé straně obrazovky se zobrazí informace o zařízení včetně modelu, výrobního čísla, MEID a další.

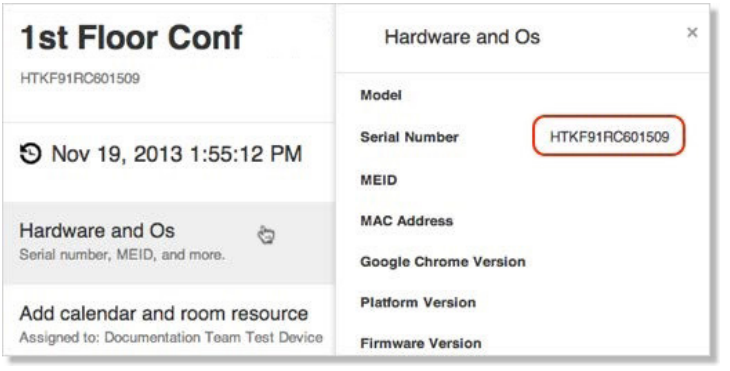

Zadávání identifikačních informací o zařízení

1. V notebooku nebo jiném zařízení se přihlaste ke konzole správce Google.
2. Klepněte na **Device management (Správa zařízení)** a potom napravo od **Hangouts device management (Správa zařízení Hangouts)** klepněte na **Devices (Zařízení)**.
3. Zobrazí se obrazovka s aktivními zařízeními *Chromebox for meetings*. Klepněte na zařízení, ke kterému chcete přidat informace.
4. Klepněte na tlačítko **Notes (Poznámky)**.

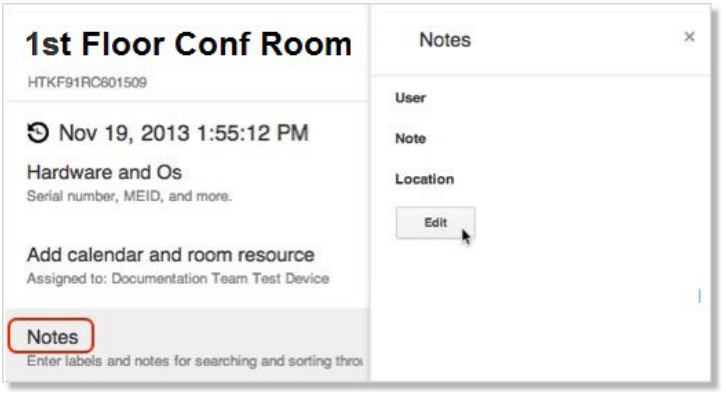

5. Na pravé straně obrazovky klepněte na tlačítko **Edit (Úpravy)**.
6. Zadejte požadované informace do pole **User (Uživatel), Note (Poznámka)**, a/nebo **Location (Umístění)**.
7. Klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**.

Přiřaďte vaše zařízení ke kalendáři jiné místnosti nebo odhlaste zařízení z libovolné místnosti

Přemístíte-li zařízení *Chromebox for meetings* do jiné místnosti, je třeba jej přiřadit ke kalendáři této nové místnosti.

Nebo přestanete-li zařízení *Chromebox for meetings* používat, můžete jej odhlásit z libovolné místnosti.

1. V notebooku nebo jiném zařízení se přihlaste ke konzole správce Google.
2. Klepněte na **Device management (Správa zařízení)** a potom napravo od **Hangouts device management (Správa zařízení Hangouts)** klepněte na **Devices (Zařízení)**.
3. Zobrazí se obrazovka s aktivními zařízeními *Chromebox for meetings*. Klepněte na zařízení, které chcete znovu přihlásit nebo odhlásit .
4. Klepněte na tlačítko **Add calendar and room resource (Přidat kalendář a místnost)**.
5. Na pravé straně obrazovky klepněte na místnost, ke které je zařízení *Chromebox for meetings* aktuálně přiřazeno a proveďte některý z následujících postupů:

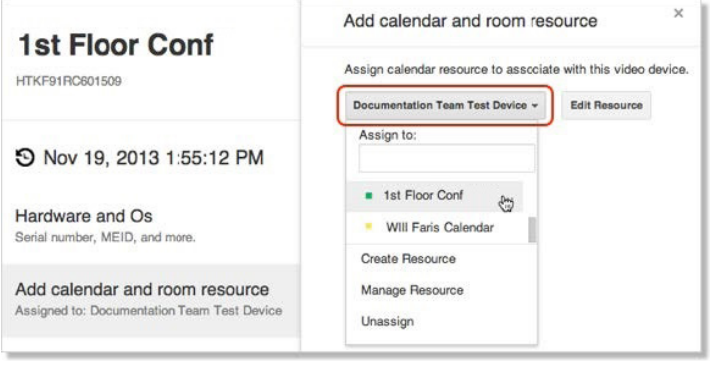

   - Chcete-li přiřadit zařízení *Chromebox for meetings* ke kalendáři jiné místnosti, klepněte na název místnosti.
   - Chcete-li odhlásit zařízení *Chromebox for meetings* od jakékoli místnosti, klepněte na tlačítko **Unassign (Odhlásit)**.
6. Klepněte na tlačítko **Save (Uložit).**

Úpravy názvu, typ a popisu místnosti

1. V notebooku nebo jiném zařízení se přihlaste ke konzole správce Google.
2. Klepněte na **Device management (Správa zařízení)** a potom napravo od **Hangouts device management (Správa zařízení Hangouts)** klepněte na **Devices (Zařízení)**.
3. Zobrazí se obrazovka s aktivními zařízeními *Chromebox for meetings*. Klepněte na zařízení, které se nachází v místnosti, jejíž informace chcete upravit.
4. Klepněte na tlačítko **Add calendar and room resource (Přidat kalendář a místnost)**.
5. Na pravé straně obrazovky proveďte některý z následujících postupů:
    - Chcete-li upravit aktuálně přiřazenou místnost, klepněte na tlačítko **Edit Resource (Úpravy prostředku)** napravo od názvu místnosti. Zadejte název, typ a případně popis a klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**.

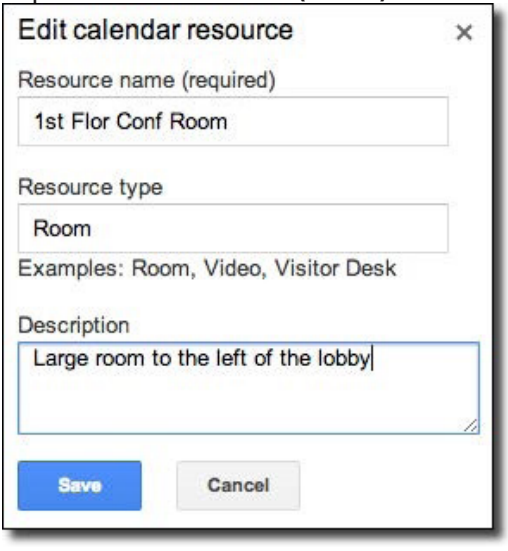

    - Chcete-li upravit jinou místnost nebo jiný prostředek, klepněte na název aktuálně přiřazené místnosti a potom klepněte na tlačítko **Manage Resource (Správa prostředku)**. Budete přesměrováni na stránku Calendar settings (Nastavení kalendáře), na které můžete upravit název tep nebo popis některého prostředku; vytvořit nový prostředek; nebo odstranit prostředek.

Odstraňování problémů

Odstranění problému

Správa zařízení a místností

Nevím, jak identifikovat požadované zařízení *Chromebox for meetings* na obrazovce seznamu zařízení.

Pokud si nejste jisti na které zařízení klepnout, můžete identifikovat správné zařízení podle jeho výrobního čísla. Výrobní číslo vašeho zařízení najdete na kartě, která byla přiložena v krabici, nebo je uvedeno na spodní části samotného zařízení.

Nápověda a podpora

Na webových stránkách support.google.com/video conferencing najdete podrobnější pokyny pro nastavení a zajišťování, přizpůsobitelné podložky na stůl nebo příručky, které můžete vytisknout vašim uživatelům.

Přílohy

Bezpečnostní informace

Tento počítač přístroj *Chromebox for meetings* byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění vaší bezpečnosti je ovšem nezbytné, abyste si přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Příprava systému k použití

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla.
- Systém umístěte na stabilní místo.
- Otvory na skříni slouží k větrání. Tyto otvory neblokujte ani nezakrývejte. Zajistěte dostatečný prostor pro větrání okolo systému. Nikdy nezasunujte žádné předměty do větracích otvorů.
- Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 ˚C až 35 ˚C.
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Údržba

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění systému vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čištěním systému odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- V případě následujících technických potíží s výrobkem odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
  - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
  - Do systému vnikla tekutina.
  - Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.

– Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
– Výkon systému kolísá.

Varování týkající se lithiumiontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

Zabraňte spolknutí baterie, hrozí nebezpečí chemického popálení

Dálkový ovladač dodaný s tímto zařízením obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie hrozí do 2 hodin nebezpečí vážných vnitřních popálenin a smrti.

Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud přihrádku baterie nelze řádně uzavřít, přestaňte zařízení používat a uložte jej mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo vniknutí baterií do některé části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

NEDEMONTUJTE

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly uživateli demontovány

Chromebox for meetings **NEODSTRAŇUJTE** s běžným domovním odpadem. Tento produkt byl vyvinut tak, aby bylo možné řádné opakované použití jeho dílů a recyklace. Symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. V souvislosti s odstraňováním elektronických výrobků si prostudujte místní předpisy.

Regulatorní informace

REACH

V souladu se směrnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH **http://csr.asus.com/english/REACH.htm** zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech

Sběrové služby

Programy pro recyklaci a sběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály. Podrobné informace o možnosti recyklace v různých regionech viz **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.**

Coating Notice

DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrického oddělení a udržení elektrické bezpečnosti je na povrch nanesen podvlak, který izoluje tělo Chromebox for meetingsu, kromě stran, kde se nacházejí vstupně výstupní porty.

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

POZOR: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Varování na vystavení RF

Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa (antény) použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na vystavení RF.

Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Základní požadavky uvedené v [článek 3]
- Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek 3.1a]
- Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [článek 3.1b]
- Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]
- Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený interiérový výkon:

- 10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu 2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW
- Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP méně než 100 mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.arcep.fr)

POZNÁMKA: Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10 mW.

Prohlášení pro kanadské Ministerstvo komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování v rádiovém pásmu z digitálních zařízení, jak je stanoví předpisy o rádiovém rušení kanadského Ministerstva komunikací.

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu

Toto zařízení je v souladu s limity IC pro vystavení radiaci stanovenými pro nekontrolované prostředí. Aby byl zachován soulad s požadavky IC v souvislosti s nebezpečím RF, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu. Koncoví uživatelé jsou povinni dbát zvláštních provozních pokynů tak, aby nedocházelo k nadměrnému vystavování RF.

Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem rušení a
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Symbol CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

N. America	2.412-2.462 GHz	Kanál 01 až 11
Japonsko	2.412-2.484 GHz	Kanál 01 až 14
Evropa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanál 01 až 13

Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy Freedos a Linux.

Kontaktní informace společnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webová stránka	http://www.asus.com

Technická podpora

Telefon	+86-21-38429911
Fax	+86-21-58668722, Klapka 9101#
Stažení softwaru	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-812-282-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webová stránka	http://usa.asus.com

Technická podpora

Fax technické podpory	+1-812-284-0883
Všeobecná podpora	+1-812-282-2787
Stažení softwaru	http://www.service.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959931
Webová stránka	http://www.asus.com/de
Kontakt online	http://eu-rma.asus.com/sales

Technická podpora

Telefon	+49-2102-5789555
Fax technické podpory	+49-2102-959911
Stažení softwaru	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

Výrobce	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefon:	+886-2-2894-3447
	Adresa:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Chromebox**
Model name :	**Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 27/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Chromebox

Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature : 

Date : **Feb. 27, 2014**

Ver. 120601